Panasonic

Portable Navigation System

CN-GP50U

Instrucciones de uso

Software de navegación

Español

V1.1

Lea las "Advertencias de seguridad" del documento "Advertencias importantes" antes de utilizar este producto.

Copyright

La información que contiene el presente documento puede cambiar sin previo aviso. Queda prohibida sin la autorización expresa de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. la reproducción y distribución total o parcial de este manual por cualquier medio o procedimiento electrónico o mecánico. Todos los datos técnicos, ilustraciones y demás información están protegidos por la ley.

© 2007, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Todos los derechos reservados.

Índice

1 Introducción 5

1.1 Sobre este manual 5

1.2 Advertencias legales 5

1.2.1 Garantía 5

1.2.2 Marcas comerciales 5

1.3 Atención al cliente 5

1.4 Indicaciones de seguridad 5

2 Primer arranque del sistema de navegación 6

3 Manejo del sistema de navegación 6

3.1 Volumen 6

3.2 Abrir el mapa 6

3.3 Abrir la ventana Menú 7

3.4 Otras funciones del aparato de navegación 7

3.5 Información 7

3.6 Teclado software 8

3.7 Listas 9

3.8 Opciones 10

4 Navegación 10

4.1 Introducir un destino 10

4.1.1 Introducir el país de destino 10

4.1.2 Dirección 11

4.1.3 Destinos especiales 11

4.1.4 Información sobre el destino 13

4.1.5 Destinos especiales de acceso rápido 14

4.1.6 Ultimos destinos 15

4.1.7 Favoritos 15

4.2 Navegar hacia casa 15

4.3 Utilizar el control de voz 16

4.4 Determinar el destino desde el mapa 16

4.5 Iniciar la navegación 17

5 Administrar destinos 18

5.1 Guardar un destino 18

5.2 Editar favoritos 19

5.2.1 Cambiar el nombre del destino 19

5.2.2 Definir un destino como domicilio 19

5.2.3 Crear orden de voz 20

5.2.4 Cambiar el icono 20

5.3 Borrar favoritos 20

6 Rutas con etapas 21
6.1 Planificación de la ruta 21
6.1.1 Introducir el punto de partida 21
6.1.2 Introducir puntos de ruta 22
6.1.3 Editar puntos de ruta 22
6.2 Guardar la ruta 23
6.3 Administrar rutas 23
6.3.1 Cargar ruta 23
6.3.2 Renombrar ruta 23
6.3.3 Borrar ruta 23
6.4 Navegación 24
6.4.1 Calcular y ver la ruta 24
6.4.2 Simular la ruta 24
6.4.3 Iniciar la navegación 25
7 Opciones 26
8 Trabajar con el mapa 27
8.1 Material cartográfico 27
8.2 Mapa en modo Estándar 27
8.3 Mapa en modo Vista previa 28
8.4 Mapa en modo Navegación 30
8.5 Mapa en modo Buscar destino 32
8.5.1 Trabajar en modo Buscar destino 33
9 Funciones útiles 34
9.1 Estado GPS, guardar posición actual 34
9.2 Descripción de la ruta 35
9.2.1 Bloquear tramos 36
9.2.2 Quitar bloqueos y utilizar la ruta original 36
9.3 TMC (Avisos sobre el tráfico) 36
9.3.1 Mostrar avisos sobre el estado del tráfico 36
9.3.2 Ajustes TMC 37
10 Cambiar la configuración del sistema de navegación 38
11 Índice de palabras clave 40

1 Introducción

1.1 Sobre este manual

Para una mejor lectura y explicación en este manual se emplean los siguientes estilos:

Negrita y cursiva: nombres propios, de empresa y productos.

CAPITALES: nombres de ventanas y ventanas de diálogo.

Negrita: resalta partes importantes de texto.

Subrayado: nombres de botones, campos de introducción de datos y otros elementos de la interfaz de usuario.

1.2 Advertencias legales

1.2.1 Garantía

Se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual y del software sin previo aviso. Panasonic no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de los contenidos o por los daños que puedan surgir.

1.2.2 Marcas comerciales

Todas las marcas comerciales que se nombran en este manual, incluyendo aquellas protegidas por terceros están sujetas de forma absoluta a las disposiciones del derecho de la marca vigente y del derecho de posesión del propietario registrado. Todas las marcas protegidas, nombres comerciales y de empresas citadas en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus correspondientes propietarios. Se reservan todos los derechos, incluso aquellos de los que no se hace aquí expresa mención.

En ausencia de una marca explícita en este manual sobre una marca registrada no se puede excluir que un nombre esté libre del derecho de terceros.

1.3 Atención al cliente

Para más información sobre la atención al cliente lea el apartado "Atención al cliente" del documento "Advertencias importantes".

1.4 Indicaciones de seguridad

Lea las "Advertencias de seguridad" del documento "Advertencias importantes" antes de utilizar este producto.

2 Primer arranque del sistema de navegación

En cuanto haya conectado el sistema de navegación a la alimentación de corriente podrá ponerlo en funcionamiento por primera vez.

1. Encienda el aparato.

   Se abre la ventana **IDIOMA**.

2. Pulse sobre el idioma en el que quiere manejar el sistema.

Se abrirá el mapa en modo **Estándar**. Éste muestra el Arco del Triunfo de París. En cuanto la recepción GPS sea suficiente para realizar el posicionamiento aparecerá la posición actual.

3 Manejo del sistema de navegación

3.1 Volumen

El volumen de las indicaciones de ruta de se pueden ajustar durante la navegación.

Se abrirá el mapa.

1. Pulse sobre el botón (Volumen).

   Se abrirá la barra del volumen. Ésta tiene tres botones para ajustar el volumen:

   (Más alto), (Más bajo), (Volumen encendido/apagado).

2. Pulse sobre el botón (Volumen).

   La barra de volumen se cierra.

   La barra de volumen se cierra sola cuando no se manipula durante unos segundos.

3.2 Abrir el mapa

El mapa se puede abrir desde casi cualquier ventana.

► Pulse sobre el botón (Ver mapa).

Se abrirá el mapa en modo **Estándar**. La indica la posición actual. Si la recepción GPS no es suficiente para el posicionamiento toma la última posición determinada como posición actual.

Advertencia: durante la navegación el mapa se abre en modo **Navegación**.

3.3 Abrir la ventana Menú

En cada ventana en la que aparece el mapa se encuentra el botón Menú.

- Pulse sobre el botón Menú.

Se abre la ventana **MENÚ**. Desde aquí tiene acceso a todas las funciones del aparato de navegación.

3.4 Otras funciones del aparato de navegación

El aparato de navegación ofrece funciones que no se limitan exclusivamente a la navegación.

- En la ventana **MENÚ** pulse sobre el botón Imágenes si quiere visualizar imágenes.
- En la ventana **MENÚ** pulse sobre el botón Teléfono si quiere utilizar el aparato como dispositivo manos libres para su teléfono móvil.

3.5 Información

Cuando el mapa está abierto puede ver en el borde derecho de la pantalla diversos iconos información.

GPS

El icono GPS puede mostrar los siguientes estados del GPS:

Sin GPS: el receptor GPS instalado no está listo para el funcionamiento. Consulte con el servicio de atención al cliente si persiste este problema.

Sin señal: Se reciben los datos de menos de tres satélites. No se puede determinar la posición.

GPS listo: Se reciben los datos de al menos de 3 satélites. Se puede determinar la posición.

Información: para más información sobre el estado del GPS lea el capítulo "Estado GPS, guardar posición actual" en la página 34.

Energía

El icono Energía puede mostrar los siguientes estados de la batería:

El aparato está siendo alimentado por una fuente de corriente externa. La batería se está cargando.

El aparato está alimentado por una batería. El estado de carga de la batería es suficiente.

El aparato está alimentado por una batería. El estado de carga de la batería es débil.

TMC (Avisos sobre el tráfico)

Al sistema de navegación se puede conectar un receptor TMC (CY-TM200U). De este modo se está en condiciones de, en caso necesario, modificar la ruta de manera dinámica para, por ejemplo, rodear un atasco.

Esto no ocurre en todos los países. **Advertencia:** esta función sólo se puede utilizar si en el país por el que viaja se pueden enviar avisos sobre el tráfico vía TMC.

El icono TMC puede mostrar los siguientes estados TMC:

Sin símbolo: No hay conectado ningún receptor TMC o el receptor conectado o instalado no está listo para el funcionamiento.

Buscando emisora: El receptor TMC está listo para recibir datos, pero no encuentra ninguna emisora que emita señales TMC.

TMC listo: Se pueden recibir avisos sobre el estado del tráfico.

Información: encontrará una descripción de las funciones TMC en el capítulo "TMC (Avisos sobre el tráfico)" en la página 36.

3.6 Teclado software

Cuando haga falta introducir texto aparecerá en la pantalla un teclado software.

Con el teclado software se puede introducir texto con los dedos. Sólo se puede escribir en mayúsculas.

Advertencia: en Ajustes > Ajustes básicos > Disposición del teclado puede elegir entre diversos tipos de teclados. Para más información sobre la configuración lea el capítulo "Cambiar la configuración del sistema de navegación" en la página 38.

A la hora de escribir el nombre de las calles y poblaciones no hará falta que escriba caracteres especiales o acentos. El sistema de navegación los completa automáticamente. Si, por ejemplo, si usted busca la ciudad de “Québec”, es suficiente que teclee “QUEBEC”. Aunque los caracteres especiales puedes ser útiles a la hora de guardar los destinos y las rutas.

Teclas especiales

introduce un espacio.

borra el signo previo al cursor.



abre el teclado numérico.

abre el teclado de caracteres.



abre el teclado de caracteres especiales. Una vez que haya introducido un carácter especial el teclado de caracteres normales aparecerá de forma automática.

3.7 Listas

A menudo aparecen listas de las que podrá seleccionar una entrada. Esto ocurre por ejemplo cuando escribe en nombre de una población.

En cuanto escribe la primera letra aparece la población más grande del país indicado que empieza por dicha letra.

En cuanto escribe la segunda letra aparece una lista que contiene el resto de las poblaciones que empiezan por las letras introducidas o que las contienen en el nombre.

Cuando escribe una nueva letra la lista se ajusta consecuentemente. Sólo contiene entradas que empiezan por las letras introducidas o entradas en cuyo nombre se encuentran dichas letras. Cuantas más letras escriba más breve será la lista.

Con los botones Hacia arriba y Hacia abajo puede desplazarse por la lista.

Para tomar una entrada pulse simplemente sobre ella.

Al aceptar la entrada se cierra la lista.

3.8 Opciones

En algunas ventanas hay opciones a través de las que puede acceder a más funciones.

Información: encontrará una descripción de todas las opciones disponibles en el capítulo "Opciones" en la página 26.

4 Navegación

Recepción GPS con interrupciones

Si la recepción se ve interrumpida se para la navegación. El software de navegación permanece abierto.

En cuanto se vuelven a recibir señales GPS el sistema de navegación reconoce si su posición ha variado. De este modo podrá proseguir fácilmente con la navegación.

Llegar al destino

Cuando llega al destino oirá el aviso acústico correspondiente.

En el mapa sólo se muestra la posición actual (triángulo naranja).

4.1 Introducir un destino

Al escribir una dirección o un destino especial por primera vez se abre la lista **PAÍSES EN EL MAPA**.

Pulse sobre el país en el que se encuentra el destino.

4.1.1 Introducir el país de destino

Sobre la esquina superior derecha del campo para introducir texto de la ventana **DIRECCIÓN**, **DESTINO ESPECIAL EN UNA CIUDAD** y **DESTINO ESPECIAL DE RELEVANCIA NACIONAL** se encuentra el botón País. Éste muestra el distintivo del país en el que se pueden introducir destinos para la navegación.

Si el destino se encuentra en otro país proceda como se dice a continuación:

1. Pulse sobre el botón País.

   Se abre la lista **PAÍSES EN EL MAPA**.
2. Pulse sobre el país en el que se encuentra el destino.

   Se vuelve a cerrar la lista **PAÍSES EN EL MAPA**.

   En el icono aparece el distintivo del país de destino.

Advertencia: sólo puede seleccionar países que tengan al menos una parte representada en el mapa actual.

4.1.2 Dirección

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Dirección.
2. Elija lo que quiere escribir primero: la calle y la población (Calle primero) o la población y luego la calle (Ciudad primero).

Advertencia: la siguiente descripción da por hecho que a la hora de introducir una dirección ha seleccionado Calle primero como criterio de ordenación.

3. Introduzca el nombre de la calle de destino. También puede introducir el nombre de un lugar famoso, por ejemplo, "Golden Gate Brg" o "Carnegie Hall".
4. Introduzca el número de la calle. Si lo desconoce o si ya lo ha introducido en el paso anterior deje el campo vacío.

   Si desconoce el número de la calle pero conoce el nombre de una calle transversal pulse sobre el campo Calle transversal y escriba el nombre. El sistema de navegación calcula una ruta hasta el cruce de las dos calles.
5. Introduzca el nombre o el código postal del destino.
6. Pulse sobre el botón Iniciar navegación.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Advertencia: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

4.1.3 Destinos especiales

Los destinos especiales, llamados brevemente POI (**P**oint **O**f **I**nterest) son direcciones útiles ordenados según unos criterios determinados.

Entre los destinos especiales están los aeropuertos, puertos, restaurantes, hoteles, gasolineras, edificios públicos, médicos, hospitales, centros comerciales y demás.

Los destinos especiales se representan en el mapa por medio de un símbolo.

- En la ventana **MENÚ** pulse sobre Ajustes > Destinos especiales para configurar las categorías que quiere ver en el mapa.

Destinos especiales en las proximidades

Los destinos especiales en las proximidades son destinos que se encuentran dentro de un radio determinado respecto a la posición actual. De este modo siempre puede encontrar fácilmente por ejemplo la siguiente gasolinera, independientemente de donde se encuentre.

Advertencia: la recepción GPS debe ser suficiente para establecer el posicionamiento. Puede comprobar si la recepción GPS es suficiente en el símbolo (**GPS listo**). Para más información lea el capítulo "Estado GPS, guardar posición actual" en la página 34.

Advertencia: en acceso rápido hay disponibles tres categorías de destinos especiales de las proximidades en las que se puede buscar rápidamente y sin necesidad de escribir. Para más información lea el capítulo "Destinos especiales de acceso rápido" en la página 14.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Dest. esp. > Cercanías.

   Se abre la ventana **DESTINO ESPECIAL EN LAS CERCANÍAS**.
2. Indique la categoría en la que quiere buscar un destino especial.

   Si la categoría seleccionada contiene subcategorías se abre la lista Subcategoría.
3. Indique la subcategoría en la que quiera encontrar un destino especial.

   Se abre la lista Nombre del destino. Ésta contiene ordenados por distancia los destinos especiales más cercanos de la categoría indicada.
4. Pulse sobre el nombre del destino.
5. Pulse sobre el botón Iniciar navegación.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Información: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

Destino especial de relevancia nacional

Los destinos especiales de relevancia nacional son los aeropuertos, curiosidades turísticas y monumentos de importancia nacional, puertos grandes y demás. De esta manera pueden encontrar lugares turísticos aunque desconozca dónde se encuentran.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Dest. esp. > País.

   Se abre la ventana **DESTINO ESPECIAL DE RELEVANCIA NACIONAL**.
2. Indique la categoría en la que quiere buscar un destino especial.

Se abre la lista Nombre del destino. Ésta contiene ordenados alfabéticamente los destinos especiales más cercanos de la categoría indicada.

3. Pulse sobre el nombre del destino.
4. Pulse sobre el botón Iniciar navegación.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Información: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

Destinos especiales en una población

Los destinos especiales de una población determinada pueden ser útiles para navegar por una ciudad desconocida.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Dest. esp. > Ciudad.

   Se abre la ventana **DESTINO ESPECIAL EN UNA CIUDAD**.
2. Introduzca el nombre o el código postal del destino.
3. Indique la categoría en la que quiere buscar un destino especial.

   Si la categoría seleccionada contiene subcategorías se abre la lista Subcategoría.
4. Indique la subcategoría en la que quiera encontrar un destino especial.

   Se abre la lista Nombre del destino. Ésta contiene ordenados alfabéticamente los destinos especiales más cercanos de la categoría indicada.
5. Pulse sobre el nombre del destino.
6. Pulse sobre el botón Iniciar navegación.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Información: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

4.1.4 Información sobre el destino

Muchos de las direcciones y destinos especiales contienen información en la base de datos del sistema de navegación. Puede acceder a esta información escribiendo el destino en una de las ventanas **DIRECCIÓN**, **DESTINO ESPECIAL EN LAS CERCANÍAS**, **DESTINO ESPECIAL DE RELEVANCIA NACIONAL** o **DESTINO ESPECIAL EN UNA CIUDAD**.

Muchos restaurantes tienen guardado un número de teléfono. De este modo puede llamar para, por ejemplo, reservar una mesa.

Una de las ventanas descritas arriba para introducir el destino está abierta.

- Pulse sobre el botón (Información sobre el destino).

Se abre la ventana **INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO**. Ésta contiene toda la información disponible en la base de datos del sistema de navegación sobre el destino introducido.

- Pulse sobre el botón Cerrar para volver a cerrar la ventana **INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO**.
- Pulse sobre el botón (Mostrar en el mapa) para ver el destino en el mapa.
- Pulse sobre el botón (Llamar) para llamar al número que aparece.

Advertencia: la función Llamar sólo está disponible cuando el sistema de navegación está conectado vía bluetooth con un teléfono móvil.

4.1.5 Destinos especiales de acceso rápido

En acceso rápido hay disponibles tres categorías de destinos especiales. Puede ver listados de forma rápida y sin escribir texto los destinos en las proximidades que corresponden a una de estas categorías.

- En la ventana **MENÚ** pulse sobre Ajustes > Destinos especiales, para configurar las categorías con acceso rápido que quiere tener disponibles.

Advertencia: la recepción GPS debe ser suficiente para establecer el posicionamiento. Puede comprobar si la recepción GPS es suficiente en el símbolo (**GPS listo**). Para más información lea el capítulo "Estado GPS, guardar posición actual" en la página 34.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Dest. esp..

   Se abre la ventana **DESTINOS ESPECIALES**.

   En la parte inferior hay iconos de categorías cuyos destinos especiales están disponibles en acceso rápido.
2. Pulse sobre la categoría en la que quiera buscar un destino especial.

   Se abre la lista Nombre del destino. Ésta contiene ordenados por distancia los destinos especiales más cercanos de la categoría indicada.
3. Pulse sobre el nombre del destino.

Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Información: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

4.1.6 Ultimos destinos

El sistema de navegación guarda los últimos 30 destinos hacia los que se ha iniciado la navegación en la lista **ULTI. DEST.**.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Ulti. dest..
2. Pulse sobre el destino hacia el que quiere navegar.
3. Pulse sobre el botón Iniciar navegación.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Información: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

4.1.7 Favoritos

Los destinos hacia los que suele viajar se pueden guardar **FAVORITOS**.

En la lista **FAVORITOS** se pueden guardar hasta 500.

Información: para más información sobre cómo guardar un destino lea el capítulo "Guardar un destino" en la página 18.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Favoritos.
2. Pulse sobre el destino hacia el que quiere navegar.
3. Pulse sobre el botón Iniciar navegación.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Información: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

4.2 Navegar hacia casa

En puede guardar una dirección como domicilio. Puede iniciar la navegación en cualquier momento hacia esa dirección.

Al pulsar por primera vez sobre el botón Hacia casa se le pedirá que introduzca la dirección.

Información: para más información sobre como introducir el domicilio lea el capítulo "Definir un destino como domicilio" en la página 19.

- En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Hacia casa.

Si aún no ha introducido su dirección la ventana de diálogo le pedirá que lo haga.

Se inicia la navegación. El perfil de ruta utilizado en la última navegación será el que se emplee en esta.

4.3 Utilizar el control de voz

Para los destinos de la lista **FAVORITOS** se puede grabar una orden de voz con la que iniciar la navegación. El perfil de ruta utilizado en la última navegación será el que se emplee en esta.

Información: puede crear la orden de voz a la hora de guardar el destino o en cualquier momento posterior.

Para más información sobre cómo crear una orden de voz lea el capítulo "Crear orden de voz" en la página 20.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Voz.
2. Pronuncie en el aparato de navegación la orden de voz para el destino deseado cuando se le indique.

   La ventana de diálogo muestra el nombre del destino.
3. Pulse sobre el botón Iniciar navegación.

   - O -

   Espere unos segundos.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Información: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

4.4 Determinar el destino desde el mapa

Se pueden seleccionar destinos para la navegación directamente del mapa. Podrá elegir rápidamente además de localidades y calles destinos especiales.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre el botón (Ver mapa).

   Se abrirá el mapa en modo **Estándar**.
2. Pulse sobre el botón (Buscar destino)

   Se abrirá el mapa en modo **Buscar destino**.
3. Pulse sobre el punto hacia el que quiere navegar.

Advertencia: para más información sobre cómo desplazar el sector cartográfico de modo que el destino sea visible lea el capítulo "Mapa en modo Buscar destino" en la página 32.

En punto de destino sobre el que ha pulsado aparece debajo de un puntero.

En el tercio inferior de la pantalla se muestran las coordinadas geográficas del destino y de la dirección correspondiente.

4. Pulse sobre el botón (Aceptar).

   Se abre la ventana **DESTINO EN EL MAPA**. En la esquina superior izquierda se muestran los datos detallados de la dirección del punto de destino seleccionado.

5. Pulse sobre el botón Navegar hacia allí.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

Información: para más información sobre cómo iniciar la navegación lea el capítulo "Iniciar la navegación" en la página 17.

4.5 Iniciar la navegación

El mapa se abre en modo **Vista previa**.

El destino se aparece identificado por una pequeña bandera. Se muestran también la distancia y la duración aproximada del viaje.

Descripción de la ruta

Si quiere ver una descripción detallada de la ruta pulse sobre Descripción de la ruta.

Información: para más información sobre la ventana **DESCRIPCIÓN DE LA RUTA** lea el capítulo "Descripción de la ruta" en la página 35.

Perfil de ruta

El calculo de la ruta depende del perfil de ruta.

Si quiere ver o cambiar el perfil de ruta pulse sobre Opciones > Perfil de ruta.

Advertencia: si cambia las opciones de ruta, éstas se aplicarán también a las siguientes navegaciones.

Para información detallada sobre cómo cambiar la configuración del perfil de ruta pulsar sobre el botón correspondiente (Ayuda).

La configuración Perfil de ruta sirve de base para el cálculo de la hora de llegada. No influye la visualización de los límites de velocidad.

Iniciar la navegación

- Pulse sobre el botón Iniciar navegación o inicie la marcha.

Advertencia: por medio de la función Text-to-Speech se pronuncian los nombres de las calles durante la navegación.

Sin recepción GPS

Cuando no haya una señal GPS suficiente aparecerá el siguiente aviso: "Por el momento no hay señal GPS disponible. La navegación se iniciará automáticamente en cuanto haya suficiente recepción GPS."

Podrá hacer lo siguiente:

- En cuanto la recepción GPS sea suficiente para realizar el posicionamiento se calcula la ruta y puede iniciar la navegación. Espere.
- Pulse sobre el botón Cancelar. Se abre la ventana para introducir el destino.

5 Administrar destinos

Cada destino que se introduce y los destinos de la lista **ULTI. DEST.** se pueden guardar en la lista **FAVORITOS**. Esto es útil si se suele viajar a menudo a ese destino.

5.1 Guardar un destino

1. Introduzca un destino como se describe en el capítulo "Introducir un destino" en la página 10. ¡No pulse sobre el botón Iniciar navegación!

- O -

1. Seleccione un destino de la lista **ULTI. DEST.** como se describe en el capítulo "Ultimos destinos", en la página 15.
   ¡**No pulse sobre el botón** Iniciar navegación!

2. Pulse sobre Opciones > Guardar destino.
3. Introduzca un nombre para el destino.
4. Si quiere definir el destino como domicilio pulse sobre el campo Domicilio.

   El valor Sí aparece en negrita y subrayado.

   Podrá iniciar una navegación en cualquier momento con una orden de voz pulsando en la ventana **MENÚ** sobre Destino > Hacia casa.

5. Si quiere guardar una orden de voz para este destino pulse sobre el campo Guardar orden de voz y siga las indicaciones de la pantalla.

   Puede iniciar la navegación hacia ese destino en cualquier momento con una orden de voz pulsando en la ventana **MENÚ** sobre Destino > Voz y pronunciando la orden en el aparato de navegación.
6. Si quiere cambiar el icono que aparece delante del nombre del destino pulse sobre el campo Cambiar icono. Pulse ahora sobre el icono que desee.
7. Pulse sobre el botón Guardar.

5.2 Editar favoritos

Un destino de la lista **FAVORITOS** se puede establecer como domicilio. Para cada destino de la lista **FAVORITOS** se puede cambiar el nombre y el icono, y se puede registrar una orden de voz. Para cada destino se puede registrar o modificar una orden de voz.

1. Seleccione en la lista **FAVORITOS** el destino en el que quiere realizar cambios. (Ver capítulo "Favoritos", en la página 15)
2. Pulse sobre Opciones > Editar.

   Se abre la ventana **EDITAR**. Verá la configuración actual.

5.2.1 Cambiar el nombre del destino

El nombre de un favorito se puede cambiar.

3. Introduzca el nuevo nombre para el destino.
4. Pulse sobre el botón Guardar.

   Se vuelve a abrir la ventana anterior.

   Se incluye el nuevo nombre.

5.2.2 Definir un destino como domicilio

Un destino de la lista **FAVORITOS** se puede establecer como domicilio.

Puede iniciar una navegación en cualquier momento con una orden de voz pulsando en la ventana **MENÚ** sobre Destino > Hacia casa.

3. Pulse sobre el campo Domicilio.

   El valor Sí aparece en negrita y subrayado.
4. Pulse sobre el botón Guardar.

   Se vuelve a abrir la ventana anterior.

   Este favorito es ahora el domicilio. Su icono es de manera predeterminada una casa. El nombre es "Mi dirección".

5.2.3 Crear orden de voz

Para cada destino de la lista **FAVORITOS** se puede registrar una orden de voz.

Puede iniciar la navegación hacia ese destino en cualquier momento con una orden de voz pulsando en la ventana **MENÚ** sobre Destino > Voz y pronunciando la orden en el aparato de navegación.

3. Pulse sobre el campo Guardar orden de voz.

   Una ventana de diálogo le pedirá que diga la orden de voz en el aparato de navegación.

4. Diga la orden para el destino seleccionado en el aparato de navegación.

   La ventana de diálogo se vuelve a cerrar.

5. Pulse sobre el botón Guardar.

   Se vuelve a abrir la ventana anterior.

   Un asterisco (*) delante del nombre de este favorito significa que tiene asignado una orden de voz.

5.2.4 Cambiar el icono

Delante del nombre de cada favorito hay un icono. Para resaltar un favorito puede cambiar el icono.

3. Pulse sobre el campo Cambiar icono.
4. Pulse sobre el icono que quiere asignar al favorito.
5. Pulse sobre el botón Guardar.

   Se vuelve a abrir la ventana anterior.

   Delante del nombre del favorito aparece el icono seleccionado.

5.3 Borrar favoritos

Cada destino de la lista **FAVORITOS** se puede borrar.

1. En la lista **FAVORITOS** seleccione el destino que quiere borrar. (Ver capítulo "Favoritos", en la página 15)
2. Pulse sobre Opciones > Borrar.

   Una ventana de diálogo le pedirá que confirme que quiere borrar el destino.

3. Pulse sobre el botón Sí.

   Se abre la lista **FAVORITOS**. Es destino borrado ya no se volverá a utilizar.

6 Rutas con etapas

Podrá efectuar la planificación del itinerario incluso sin el receptor GPS, por ejemplo, cómodamente desde casa. Podrá guardar todos los itinerarios introducidos que desee para volver a utilizarlas, por ejemplo, para sus vacaciones.

6.1 Planificación de la ruta

► En la ventana **MENÚ** pulse sobre Destino > Itinerario.

Se abre la ventana **ITINERARIO**.

6.1.1 Introducir el punto de partida

El punto de partida de una ruta es el punto en el se inicia el viaje. No tiene por qué ser la posición actual: si en casa planifica una ruta para una excursión hacia un lugar de vacaciones podrá establecer su hotel como punto de inicio.

El punto de partida es importante si quiere ver una ruta planificada en el mapa pero no dispone de recepción GPS por el momento. Al punto de partida que introduzca se le asigna el número "0".

En cuanto inicia la navegación la posición actual se considera como punto de partida para la ruta.

La primera etapa es el trayecto hacia el punto de ruta con número "1".

1. Pulse sobre el campo Determinar inicio.

   Se abre un menú **PUNTO DE INICIO**.

Se quiere introducir la posición actual como punto de partida:

2. Pulse sobre el punto de menú Posición actual.

Si quiere introducir otro punto de partida:

2. Pulse sobre el botón correspondiente.
3. Introduzca el punto de partida. (ver el apartado correspondiente del capítulo "Navegación", en la página 10).
4. Pulse sobre el botón Establecer inicio.

   El punto de partida seleccionado se muestra junto al botón 0 (Punto de inicio).

Modificar punto de partida

► Pulse sobre el campo Determinar inicio.

Se abre un menú **PUNTO DE INICIO**. Puede introducir otro punto de partida. Siga los pasos que se describen arriba.

6.1.2 Introducir puntos de ruta

Las etapas de una ruta son los destinos hacia los que quiere navegar.

Cada punto de ruta tiene al lado un botón con un número.

1. Pulse sobre el campo Añadir etapa.

   Se abre un menú **ETAPA**.
2. Pulse sobre el botón para el tipo de destino deseado.
3. Introduzca el punto de ruta. (ver el apartado correspondiente del capítulo "Navegación", en la página 10)
4. Pulse sobre el botón Añadir.

   El punto de ruta seleccionado se muestra junto a su número.

Repita estos pasos para cada destino que desee añadir a la ruta.

6.1.3 Editar puntos de ruta

Los puntos de ruta se pueden borrar de la ruta. El orden de los puntos de ruta se puede cambiar a voluntad.

Advertencia: el punto de partida (número 0) no se puede desplazar ni borrar.

- ▸ Pulse sobre el punto de ruta que quiere editar.

El menú contextual contiene los siguientes botones.

Etapa hacia delante: desplaza el punto de ruta seleccionado hacia delante. (Ejemplo: la etapa 2 pasa a etapa 1)

Etapa hacia atrás: desplaza el punto de ruta seleccionado hacia atrás. (Ejemplo: la etapa 2 pasa a etapa 3)

Borrar: borra la etapa seleccionada. Una ventana de diálogo le pedirá que confirme la acción.

- ▸ Pulse sobre el número de la etapa para cerrar el menú contextual.

Información: para más información sobre la navegación lea el capítulo "Navegación" en la página 24.

6.2 Guardar la ruta

Cada ruta planificada se puede guardar con un nombre.

Advertencia: sólo se guardará el punto de inicio y las etapas, no las rutas calculadas. Si carga una ruta guardada deberá ser calculada antes de la navegación.

Se abre la ventana **ITINERARIO**. Ha introducido el punto de inicio y al menos una etapa.

1. Pulse sobre Opciones > Guardar ruta.
2. Introduzca un nombre para la ruta.
3. Pulse sobre el botón Guardar.

   El destino se ha guardado en la lista **CARGAR RUTA**. Se cerrará la ventana de diálogo.

6.3 Administrar rutas

Las rutas guardadas se pueden cargar, renombrar y borrar.

Se abre la ventana **ITINERARIO**.

1. Pulse sobre Opciones > Cargar ruta.

   Se abre la lista **CARGAR RUTA**.

6.3.1 Cargar ruta

2. Pulse sobre la ruta que quiere cargar.
3. Pulse sobre el botón Cargar ruta.

   Se abre la ventana **ITINERARIO**. El punto de inicio y las etapas de la ruta cargada se han incluido.

6.3.2 Renombrar ruta

2. Pulse sobre la ruta que desea renombrar.
3. Pulse sobre Opciones > Renombrar.
4. Introduzca un nombre para la ruta.
5. Pulse sobre el botón Guardar.

   Se abre la lista **CARGAR RUTA**.

   Se incluye el nuevo nombre.

6.3.3 Borrar ruta

2. Pulse sobre la ruta que quiera borrar.
3. Pulse sobre Opciones > Borrar.

Una ventana de diálogo le pedirá que confirme que quiere borrar la ruta.

4. Pulse sobre el botón Sí.

   Se abre la lista **CARGAR RUTA**. La ruta borrada ya no se volverá a utilizar.

6.4 Navegación

La ruta se debe calcular primero. Después podrá iniciar la navegación o sólo simularla.

6.4.1 Calcular y ver la ruta

Una ruta también se puede calcular y visualizar en el mapa sin recepción GPS, de este modo se puede hacer una idea de todo el recorrido.

Se abre la ventana **ITINERARIO**. Se han introducido el punto de partida y al menos un punto de ruta.

1. Pulse sobre el botón Mostrar ruta.

   Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**.

   El punto de partida y el punto de ruta están identificados por una pequeña bandera. Para cara etapa se muestra la distancia y el tiempo aproximado de viaje. Además, también se muestra la información sobre toda la ruta.

6.4.2 Simular la ruta

También puede simular una navegación.

Advertencia: para la simulación no necesitará recepción GPS.

Sólo se pueden simular rutas con un recorrido máximo de 100 km (60 mi).

La velocidad de la simulación es de 36 km/h (23 mph), no se puede modificar.

Ha calculado y visualizado una ruta.

- Pulse sobre Opciones > Simulación.

  La ruta se calcula de nuevo para la navegación. Después del cálculo se iniciará la simulación.

Salir de la simulación

La simulación se puede finalizar en cualquier momento.

- Pulse sobre el botón Menú.

  Se abre la ventana **MENÚ**.

6.4.3 Iniciar la navegación

Ha calculado y visualizado una ruta.

Descripción de la ruta

Si quiere ver una descripción detallada de la ruta pulse sobre Descripción de la ruta.

Información: para más información sobre la ventana **DESCRIPCIÓN DE LA RUTA** lea el capítulo "Descripción de la ruta" en la página 35.

Perfil de ruta

El cálculo de la ruta depende del perfil de ruta.

Si quiere ver o cambiar el perfil de ruta pulse sobre Opciones > Perfil de ruta.

Advertencia: si cambia las opciones de ruta, éstas se aplicarán también a las siguientes navegaciones.

Para información detallada sobre cómo cambiar la configuración del perfil de ruta pulsar sobre el botón correspondiente (Ayuda).

La configuración Perfil de ruta sirve de base para el cálculo de la hora de llegada. No influye la visualización de los límites de velocidad.

Iniciar la navegación

- Pulse sobre el botón Iniciar navegación o inicie la marcha.

Advertencia: por medio de la función Text-to-Speech se pronuncian los nombres de las calles durante la navegación.

Sin recepción GPS

Cuando no haya una señal GPS suficiente aparecerá el siguiente aviso:

"Por el momento no hay señal GPS disponible. La navegación se iniciará automáticamente en cuanto haya suficiente recepción GPS."

Podrá hacer lo siguiente:

- En cuanto la recepción GPS sea suficiente para realizar el posicionamiento se calcula la ruta y puede iniciar la navegación. Espere.
- Pulse sobre el botón Cancelar. Se abre la ventana **ITINERARIO**.

7 Opciones

En algunas ventanas hay opciones a través de las que puede acceder a más funciones.

- Pulse sobre el botón Opciones para abrir la lista de las opciones.
- Pulse sobre la opción que quiera ejecutar.
- Si quiere cerrar la lista de las opciones sin ejecutar ninguna pulse nuevamente sobre el botón Opciones.

Borrar: borra el destino seleccionado de la lista **FAVORITOS** o la ruta seleccionada de la lista **CARGAR RUTA**. Una ventana de diálogo le pedirá que confirme la acción.

Borrar destino: borra el destino marcado de la lista (**ULTI. DEST.** o **FAVORITOS**). Una ventana de diálogo le pedirá que confirme la acción.

Borrar todos: borra todos los destinos de la lista **ULTI. DEST.**. La lista aparecerá vacía. Una ventana de diálogo le pedirá que confirme la acción.

Calibrado de la pantalla táctil: abre la ventana en la que calibrar la pantalla táctil si reacciona de manera imprecisa.

Cargar ruta: Abre una ventana en la que puede cargar una ruta guardada.

Ajustes: abre la ventana **AJUSTES**. Aquí podrá configurar el sistema de navegación.

Para más información lea el capítulo "Cambiar la configuración del sistema de navegación" en la página 38.

Configuración predefinida: abre una ventana en la que se puede restablecer la configuración a los ajustes predeterminados.

Descripción de la ruta: muestra una descripción detallada de la ruta con todos los puntos en los que tiene que girar.

Para más información lea el capítulo "Descripción de la ruta" en la página 35.

Editar: abre una ventana en la que puede editar el destino seleccionado.

GPS: abre la ventana **ESTADO GPS**. Aquí podrá ver los detalles sobre la recepción GPS. También podrá guardar los datos de la posición actual.

Para más información lea el capítulo "Estado GPS, guardar posición actual" en la página 34.

Guardar destino: guarda la dirección indicada en la lista o el destino seleccionado en la lista de **FAVORITOS**.

Para más información lea el capítulo "Guardar un destino" en la página 18.

Guardar ruta: abre una ventana en la que puede guardar la ruta planificada con un nombre.

Para más información lea el capítulo "Guardar la ruta" en la página 23.

Mostrar en el mapa: muestra la dirección introducida en el mapa.

Nueva ruta: borra el punto de partida y todas las etapas de la ventana **ITINERARIO** de modo que puede calcular una nueva ruta.

¡Guarde de todos modos la ruta planificada previamente!

Perfil de ruta: abre la ventana **PERFIL DE RUTA**. Aquí puede ver y cambiar las opciones del cálculo de ruta.

Renombrar: abre una ventana en la que se puede cambiar el nombre del destino o la ruta seleccionada.

Simulación: simula una navegación hacia la ruta indicada. Esta simulación también se puede realizar sin recepción GPS. Sin embargo, sólo se pueden simular rutas que no excedan de un máximo de 100 km (60 mi).

Tráfico: abre la ventana **AVISOS SOBRE EL TRÁFICO** en la que se listan los avisos disponibles.

Para más información lea el capítulo "TMC (Avisos sobre el tráfico)" en la página 36.

8 Trabajar con el mapa

8.1 Material cartográfico

Aunque haya guardado varios mapas en la tarjeta SD sólo puede trabajar con uno.

En la ventana **MENÚ** pulse sobre Ajustes > Mapa actual para ver el mapa que se está utilizando. Aquí también puede seleccionar otro mapa.

8.2 Mapa en modo Estándar

El mapa siempre está en modo **Estándar** cuando no está navegando, calculando ninguna ruta y no busca destinos en él.

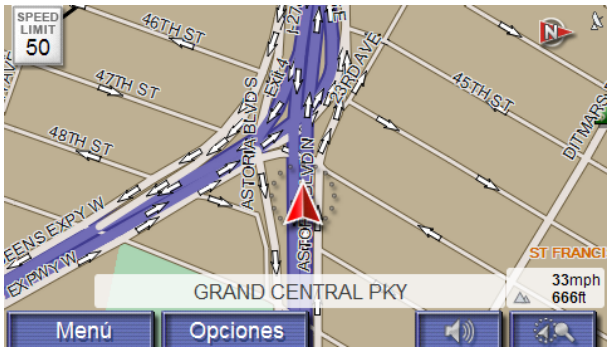

Las características típicas de esta vista son:

En el centro del tercio inferior se representa la posición actual por medio de un triángulo naranja. Cuando se mueve el triángulo no cambia de posición en la pantalla. Es el sector cartográfico representado el que se desplaza según la dirección en que viaje.

La escala del mapa se modifica dependiendo de la velocidad.

- Pulse sobre el botón (Buscar destino) para abrir el mapa en modo **Buscar destino**.

Información: para más información lea el capítulo "Mapa en modo Buscar destino" en la página 32.

Funciones del mapa en modo Estándar

Pulse sobre cualquier punto del mapa en modo **Estándar**. Se muestran botones con diversas funciones.

2D/3D: cambia entre modo 2D y 3D. El icono del modo seleccionado aparece de color naranja.

Día/noche: cambia entre los modos de pantalla "Día" y "Noche". El icono del modo seleccionado aparece de color naranja.

8.3 Mapa en modo Vista previa

Ha introducido un destino y pulsado sobre el botón Iniciar navegación.

- O -

Ha planificado o cargado una ruta y pulsado sobre el botón Mostrar ruta.

Se abrirá el mapa en modo **Vista previa**. Verá toda la ruta.

1 La ruta está marcada de color naranja.

2 Un triángulo naranja representa la posición actual.

Si visualiza una ruta planificada o guardada y el punto de partido no es la posición actual es posible que dicha posición actual no se vea en la previsualización.

3 el destino está marcado por una pequeña bandera.

Al ver una ruta guardada o planificada comprobará que el punto de partida y cada punto de ruta están identificados por una bandera pequeña.

4 En un pequeño cuadro de información puede ver la distancia total, el tiempo previsto del viaje y la hora aproximada de llegada.

Advertencia: la visualización de esta información depende de la configuración que haya determinado en la ventana **MENÚ** en Ajustes > Ajustes básicos.

Si visualiza una ruta con varias etapas verá también esta información para cada etapa.

- Pulse sobre Descripción de la ruta para ver una descripción detallada de la ruta. (Ver "Descripción de la ruta" en la página 35)
- Pulse sobre el botón Iniciar navegación para iniciar el viaje.

  Si visualiza una ruta planificada o cargada ésta se calculará de nuevo. Como punto de partida se empleará la posición actual. La navegación le llevará hasta el primer punto de ruta.

- Pulse sobre el botón ( ) (Buscar destino), para ver el mapa en modo **Buscar destino**. (Ver "Mapa en modo Buscar destino", en la página 32)

8.4 Mapa en modo Navegación

Después de que la ruta se ha visualizado en modo **Vista previa** se inicia la navegación.

Se abrirá el mapa en modo **Navegación**.

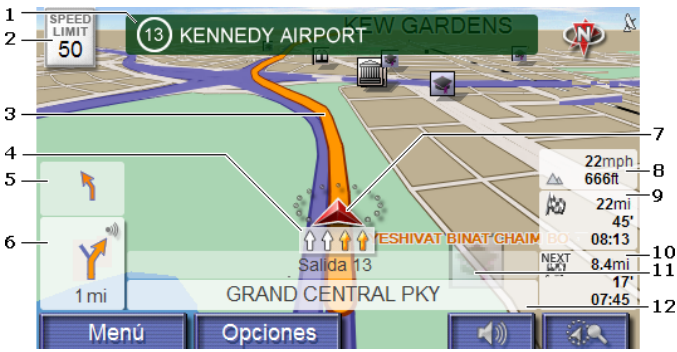

1 Aquí se muestran las señales de tráfico que debe seguir.

2 Aquí se muestra la velocidad máxima permitida.

3 La ruta se ve de color naranja.

4 La carretera que le lleva a su destino está representada de color naranja.

5 Una pequeña flecha, que irá ejecutando despacio una detrás de otra las acciones a realizar, le indicará el paso subsiguiente.

6 La flecha grande ofrece una representación esquemática del siguiente cruce en el que tiene que girar. Debajo se muestra la distancia hasta dicho cruce.

Al acercarse al cruce en lugar del indicador de distancia aparece una barra de puntos:



Cuantos menos puntos amarillos se vean más cerca estará del cruce.

Cuando durante un largo periodo de tiempo no tenga que girar aparece una única flecha recta que muestra la distancia que debe recorrer.

- ▸ Pulse sobre la flecha grande para oír la indicación de ruta actual.

7 Un triángulo naranja representa su posición actual en el mapa. La zona del mapa representado irá cambiando a medida que usted se desplace intentando mantener su posición siempre en el centro.

8 Aquí se indica la altura sobre el nivel del mar y la velocidad actual.

9 En el campo **Total** puede ver la distancia que falta hasta el destino, la duración prevista del viaje y la hora aproximada de llegada.

10 Si navega en una ruta con varias etapas puede ver en el campo **Etapa** la distancia que falta hasta la siguiente etapa, la duración prevista del viaje y la hora aproximada de llegada.

11 En el campo superior para carreteras se encuentra el nombre del tramo de la carretera que tiene que recorrer a continuación.

12 En el campo inferior para la vía aparecerá el nombre del tramo en el que se encuentra.

Advertencia: puede configurar los indicadores de muchos de los campos mencionados arriba en Opciones> Ajustes> Ajustes básicos. Algunos indicadores sólo están disponibles cuando la información correspondiente se encuentra en el material cartográfico.

Advertencia: si pulsa sobre la flecha grande oirá de nuevo la indicación de ruta actual.

- Pulse sobre el botón ((Buscar destino), para ver el mapa en modo **Buscar destino**. (Ver "Mapa en modo Buscar destino", en la página 32)

Salir de la navegación

1. Pulse sobre el botón Menú.
   Se abre la ventana **MENÚ**.
2. Pulse sobre el botón (Abandonar nav.) para salir de la navegación.
   Una ventana de diálogo le pedirá que confirme la acción.
3. Pulse sobre el botón Sí.

Funciones del mapa en modo Navegación

Pulse sobre cualquier punto del mapa en modo **Navegación**. Se muestran botones con diversas funciones.

2D/3D: cambia entre modo 2D y 3D. El icono del modo seleccionado aparece de color naranja.

Día/noche: cambia entre los modos de pantalla "Día" y "Noche". El icono del modo seleccionado aparece de color naranja.

Destino intermedio: abre un menú para introducir el destino intermedio.

La navegación le lleva primero hacia ese destino. Después podrá continuar hacia el destino original.

Saltar etapa: pulse sobre este botón para saltarse el siguiente punto de ruta. Este botón está desactivado cuando quedan menos de 2 etapas por delante.

Bloqueo: pulse sobre este botón para bloquear un tramo por recorrer, es decir, para calcular una ruta que rodee ese tramo, por ejemplo, cuando quiera evitar una retención.

Pulse de nuevo sobre este botón para quitar el bloqueo

Destinos en la ruta: pulse sobre este botón para ver los próximos destinos especiales que se encuentran en su ruta. De esta manera puede saber por ejemplo cuánto falta hasta la próxima área de descanso. Cualquier destino que se muestre aquí puede emplearse como destino intermedio pulsando sobre el botón (Destino intermedio) a la derecha de su entrada de la lista.

8.5 Mapa en modo Buscar destino

El mapa está en modo **Buscar destino** cuando vea una cruz en él.

Mientras está en marcha el mapa no cambia. Éste aparece siempre orientado de tal modo que el norte está situado hacia arriba.

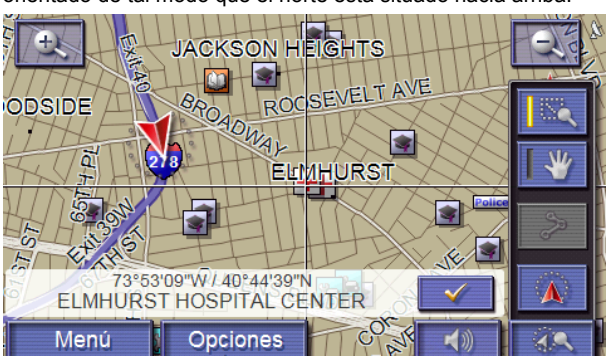

Disminuir: el sector cartográfico representado se hace más grande pero muestra menos detalles.

Agrandir: el sector cartográfico se hace más pequeño pero muestra más detalles.

Modo zoom: cuando este botón está activo puede establecer el sector cartográfico con los dedos.

Si dibuja el sector cartográfico de izquierda a derecha y de arriba abajo aumenta el tamaño.

Si dibuja el sector cartográfico de derecha a izquierda y de abajo arriba disminuye el tamaño.

Desplazar: cuando este botón está activo puede modificar el sector cartográfico con los dedos. Desplace el mapa en la dirección deseada.

Toda la ruta: aumenta el mapa de tal forma que muestra toda la ruta.

Posición actual: selecciona el sector cartográfico de tal modo que la posición actual se encuentra centrada.

8.5.1 Trabajar en modo Buscar destino

1. Pulse sobre el punto hacia el que quiere navegar.

   En punto de destino sobre el que ha pulsado aparece debajo de un puntero.

   En el tercio inferior de la pantalla se muestran las coordinadas geográficas del destino y de la dirección correspondiente.

2. Pulse sobre el botón (Aceptar).

   Se muestran los botones con funciones diversas.

Advertencia: todas las funciones no están siempre disponibles. Por ejemplo, la función Destino intermedio sólo está disponible durante la navegación.

Navegar hacia allí: inicia la navegación hacia el punto seleccionado. Si se encuentra en una navegación ésta se interrumpirá.

Destino intermedio: establece el punto seleccionado como destino intermedio. La navegación le lleva primero hacia ese destino. Después podrá continuar hacia el destino original.

Esta función sólo está activada si se encuentra en una navegación.

Definir como destino: añade el punto seleccionado como último punto del itinerario. Si aún no estaba abierta una planificación de ruta el punto seleccionado se convierte en el primer punto de ruta.

Guardar: abre la ventana **GUARDAR DESTINO COMO...**. Puede introducir un nombre con el que guardar el punto indicado en la lista **FAVORITOS**.

Información: para más información lea el capítulo "Guardar un destino" en la página 18.

Buscar en los alrededores: abre la ventana **DESTINO ESPECIAL EN LAS CERCANÍAS**. Aquí puede buscar destinos en las proximidades del punto indicado. (Ver "Destinos especiales en las proximidades", en la página 12)

- Pulse sobre el botón (Buscar destino) para salir del modo **Buscar destino**. Volverá a la ventana desde la que ha iniciado este modo.
- Pulse sobre el botón Menú para volver a la ventana **MENÚ**.

Incluir a la ruta: abre el itinerario. La dirección introducida se añade como el primer punto de ruta.

Para más información lea el capítulo "Rutas con etapas" en la página 21.

9 Funciones útiles

9.1 Estado GPS, guardar posición actual

En la ventana **ESTADO GPS** se encuentra un resumen de los datos que el sistema de navegación extrae y calcula de las señales GPS.

1. En la ventana **MENÚ** pulse sobre Información > GPS.

La posición actual se puede guardar en la lista **FAVORITOS**.

2. Pulse sobre el botón Guardar posición.

   Se abre la ventana de diálogo **GUARDAR DESTINO COMO...**. El cursor parpadea en el campo Nombre.
3. Introduzca un nombre para el destino.
4. Si quiere definir el destino como domicilio pulse sobre el campo Domicilio.

   El valor Sí aparece en negrita y subrayado.

   Puede iniciar la navegación hacia esta posición en cualquier momento pulsando en la ventana **MENÚ** sobre Destino > Hacia casa.

5. Si quiere guardar una orden de voz para este destino pulse sobre el campo Guardar orden de voz y siga las indicaciones de la pantalla.

   Puede iniciar la navegación hacia esa posición en cualquier momento pulsando en la ventana **MENÚ** sobre Destino > Voz y pronunciando la orden de voz en el aparato de navegación.
6. Si quiere cambiar el icono que aparece delante del nombre del destino pulse sobre el campo Cambiar icono. Pulse ahora sobre el icono que desee.
7. Pulse sobre el botón Guardar.

9.2 Descripción de la ruta

En este caso se calculará otra ruta. Aquí también puede bloquear tramos individuales de la ruta. En esta lista se encuentran todas las indicaciones de ruta. Antes de iniciar la navegación puede ver una descripción de la ruta.

Ha introducido un destino y pulsado sobre el botón Iniciar navegación.

- O -

Ha planeado o cargado una ruta y pulsado sobre el botón Mostrar ruta.

Abre el mapa en modo **Vista previa**.

- Pulse sobre el botón Descripción de la ruta.

  Se abre la ventana **DESCRIPCIÓN DE LA RUTA**.

1 Representación esquemática del próximo cruce en el que debe torcer

2 Distancia hasta dicho cruce

3 Nombre de la calle en la que tiene que girar.

4 Muestra si se quiere recorrer cada una de las etapas correspondientes.

(Permitir): el tramo se puede considerar parte de la ruta.

(Prohibir): la ruta no debe discurrir por este tramo.

9.2.1 Bloquear tramos

1. Pulse sobre las etapas por las que no quiere viajar, de modo que aparezca el icono (Prohibir).
2. Pulse sobre el botón  (Cambiar ruta).
   El sistema de navegación calcula una ruta alternativa para así poder rodear el tramo bloqueado. En la ventana **DESCRIPCIÓN DE LA RUTA** se muestran las nuevas indicaciones de ruta.
3. Pulse sobre el botón (Atrás) para volver a cerrar la ventana **DESCRIPCIÓN DE LA RUTA**.

9.2.2 Quitar bloqueos y utilizar la ruta original

El bloqueo de los tramos se puede quitar en cualquier momento.

- En la ventana **DESCRIPCIÓN DE LA RUTA** pulse sobre Opciones > Calcular ruta original.

9.3 TMC (Avisos sobre el tráfico)

Al sistema de navegación se puede conectar un receptor TMC (CY-TM200U). De este modo se está en condiciones de, en caso necesario, modificar la ruta de manera dinámica para, por ejemplo, rodear un atasco.

Advertencia: esta función sólo se puede utilizar si en el país por el que viaja se pueden enviar avisos sobre el tráfico vía TMC. Esto no ocurre en todos los países.

9.3.1 Mostrar avisos sobre el estado del tráfico

Puede acceder a los avisos actuales sobre el tráfico a través de las opciones de muchas ventanas.

- En la ventana **MENÚ** pulse sobre Información > Tráfico.
  Se abre la ventana **AVISOS SOBRE EL TRÁFICO**.

Seleccionar el tipo de los avisos

Por medio de la lista Avisos sobre el tráfico el botón muestra el tipo de aviso y el número disponible.

1. Pulse sobre el botón Avisos sobre el tráfico.
2. Seleccione el tipo de avisos que quiere ver.
3. Pulse sobre el botón Aceptar.

Ver los avisos con detalles

Para cada aviso sobre el tráfico que aparece de la lista se muestra también información acerca de la población y tipo de aviso.

- Pulse sobre el botón (Información) situado junto al aviso del que quiere ver los detalles.

Rodear/ignorar impedimento

El sistema de navegación puede Rodear ( ) o Ignorar ( ). El botón Rodear / Ignorar muestra el estado correspondiente.

- Pulse sobre el botón para seleccionar otra configuración.
- Pulse sobre el botón (Atrás) para volver a cerrar la ventana **AVISOS SOBRE EL TRÁFICO**.

9.3.2 Ajustes TMC

- En la ventana **AVISOS SOBRE EL TRÁFICO** pulse sobre Ajustes TMC.

En la ventana **AJUSTES TMC** se pueden configurar las emisoras TMC para determinar cómo quiere que influyan los avisos sobre el tráfico en la ruta.

Modo búsqueda de emisora

Pulse sobre el botón Modo búsqueda de emisora y determine cómo quiere configurar la emisora de la que se reciben los avisos.

- El sistema busca otra emisora si la recepción es mala. Automáticamente: con las flechas situadas al lado del apartado emisoras puede configurar otra emisora.
- El sistema busca la misma emisora en otra frecuencia si la recepción es mala. Mantener emisora: con las flechas situadas al lado del apartado emisoras puede configurar otra emisora.
- El sistema no busca otra emisora si la recepción es mala. Mantener frecuencia: con las flechas situadas en el apartado emisoras puede configurar otra frecuencia.

Nuevo cálculo

Pulse sobre el botón Nuevo cálculo y determine cómo quiere que influyan en la ruta los nuevos avisos.

- Automáticamente: Calcula automáticamente una ruta alternativa.
- A petición: Se muestra el aviso. En esta ventana puede determinar si quiere calcular o no una ruta alternativa.

10 Cambiar la configuración del sistema de navegación

La ventana **AJUSTES** es el punto de partida para todos los ajustes con los que puede configurar el sistema de navegación según sus necesidades.

- En la ventana **MENÚ** pulse sobre Ajustes.

La ventana **AJUSTES** tiene varios botones: Mapa actual, Destinos especiales, Ajustes básicos y Perfil de ruta.

- Pulse sobre un botón para abrir la ventana de configuración correspondiente.

La configuración de cada una de las ventanas está repartida en varias páginas. Podrá ir de una página a otra con los botones (Hacia la izquierda) y (Hacia la derecha).

Algunos ajustes sólo pueden aceptar dos o tres valores. Podrá reconocer esta configuración en los botones (Cambiar). Todos los valores posibles son visibles. El valor actual aparece en negrita y subrayado.

- Pulse sobre el botón (Cambiar) para cambiar entre los valores posibles.

Algunos ajustes pueden aceptar diversos valores. Podrá reconocer esta configuración en los botones (Lista). El valor vigente es visible.

1. Pulse sobre el botón (Lista).

Se abre una lista que contiene los valores posibles. El valor válido aparece resaltado.

2. Pulse sobre el valor deseado. Aparecerá marcado.
3. Pulse sobre el botón Aceptar.

   Se vuelve a cerrar la lista. Se muestra el nuevo valor.

Si pulsa sobre él encontrará una explicación precisa de dicho ajuste.

Para cada ajuste hay un botón (Ayuda).

Puede cerrar la ventana de configuración de dos maneras:

- Pulse sobre el botón Listo.

  Se aceptarán los cambios que haya realizado.
- Pulse sobre el botón Cancelar.

  No se aceptarán los cambios que haya realizado.

  Se vuelve a abrir la ventana **AJUSTES**.

11 Índice de palabras clave

A

Acceso rápido 14
Ajustes
  Calibrado 26
  Volumen 6
Ajustes TMC
  Avisos sobre el tráfico 37
  Modo búsqueda de emisora 37
  Nuevo cálculo 38
  TMC 37
Avisos de seguridad 6
Avisos sobre el tráfico
  Modo búsqueda de emisora 37
  Mostrar 36
  Nuevo cálculo 38

B

Bloqueo 32, 36
Borrar
  Favoritos 20
  Rutas 23

C

Calibrado 26
Cambiar icono 20

D

Descripción de la ruta
  Bloqueo 36
  Ver 17, 25, 35
Destino
  Acceso rápido 14
  del mapa 16
  Descripción de la ruta 17, 25
  Destinos especiales 11
    Cercanías 12
    Ciudad 13
    País 12
  Dirección 11
  Domicilio 15
  Favoritos 15
  Guardar 18
  Guardar orden de voz 19, 20
  Hacia casa 15
  Iniciar navegación 17
  Introducir 10
  Secuencia de introducción 11
  Últimos destinos 15
  Voz 16
Destino intermedio 32
Destinos en la ruta 32
Destinos especiales
  Acceso rápido 14
  Cercanías 12
  Ciudad 13
  País 12
Dirección
  Introducir 11
  Secuencia de introducción 11
Domicilio 15, 18, 19

E

Editar
- Favoritos 19

Energía 8

Etapas
- Borrar 22
- Introducir 22
- Orden 22

F

Favoritos
- Borrar 20
- Cambiar icono 20
- Destino 15
- Domicilio 18, 19
- Editar 19
- Guardar orden de voz 19, 20
- Introducir 15
- Mi dirección 19
- Renombrar 19

G

GPS
- Información 34
- Recepción con problemas 10
- Símbolos 7

Guardar
- Destino 18
- Rutas 22

Guardar orden de voz 19, 20

H

Hacia casa 15

I

Imágenes 7

Introducir datos 9

Itinerario 21

M

Mapa
- Buscar destino 32
- Estándar 27
- Navegación 30
- Vista previa 28

Marcas registradas 5

Menú 7

Mi dirección 19

Modo búsqueda de emisora 37

N

Navegación
- Bloqueo 32, 36
- Descripción de la ruta 17, 25
- Destino intermedio 32
- Destinos en la ruta 32
- Iniciar 17, 24
- Perfil de ruta 17, 25
- Saltar etapa 32
- Sin recepción GPS 18, 25

Nuevo cálculo 38

O

Opciones 10, 25

P

Perfil de ruta 17, 25

POI
- Acceso rápido 14
- Cercanías 12
- Ciudad 13
- País 12

Posición actual
- Guardar 34

R

Renombrar
- Favoritos 19
- Rutas 23

Rutas
- Administrar 23
- Borrar 23
- Calcular 24
- Cargar 23
- Etapas 22
- Guardar 22
- Iniciar navegación 24
- Planificación 21
- Punto de inicio 21
- Renombrar 23
- Simulación 24

S

Saltar etapa 32
Secuencia de introducción 11
Servicio de atención 5
Simulación
- Iniciar 24
- Terminar 24

T

Teclado 8
Teclado software 8
Teléfono 7
TMC
- Modo búsqueda de emisora 37
- Mostrar 36
- Nuevo cálculo 38
- Símbolos 8

U

Últimos destinos
- Destino 15
- Introducir 15

V

Ver mapa 6
Volumen 6
Voz 16